




超強力 ウロコ汚れ洗剤

「超強力ウロコ汚れ洗剤」は硬質のウロコ汚れを除去する、
超強力な液体洗剤です。

頑固なウロコ汚れにも対応した超強力タイプ！

従来品よりも素早くウロコ除去できます！

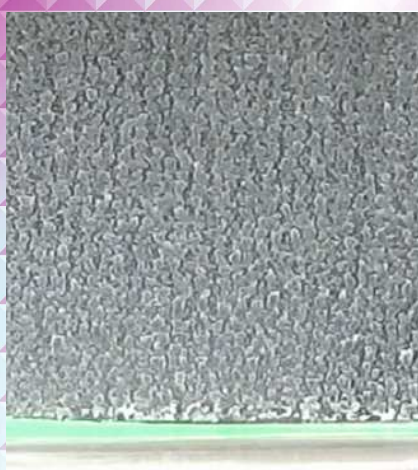

洗浄前



洗浄後



容量：1 kg ポリ容器

超強力ウロコ汚れ洗剤

医薬用外毒物

本品は業務用の超強力な洗剤です。本品の取り扱いについて説明を受け、ご同意頂いた方のみご使用いただけます。

用途

- ウロコ汚れの除去

洗浄対象

- ガラス、鏡、床など

使用方法

- 使用濃度 : 原液～10倍希釈（原液～10%）
- 洗浄方法 : スポンジやハケなどで塗布
- 作業手順

養生

- ①周辺を養生してください。
（アルミサッシ、ステンレス金具、
タイル、石材など）

水濡らし

- ②塗布面全体を水で濡らしてください。
塗布面が乾いた状態で施工するとムラ
になるおそれがあります。

洗浄テスト

- ②目立たない箇所で試し施工を行ない、材
質への影響を事前に確認してください。

洗浄

- ③本品の原液～10%希釈液をスポンジ
やハケにとり、汚れに直接塗布し、手
早く塗り広げてください。

水洗

- ④1分以内に十分水洗いしてください。
本品を長時間接触させると変色や歪み
が発生する場合があります。

洗浄後確認

- ⑤汚れが落ちにくい場合は、③④を繰り返
し行ってください。

<洗浄のポイント>

- ・本品を使用の際は周辺の養生が重要となります。
養生しにくい箇所は洗浄中に散水して水養生して
ください。
- ・カルシウムの多い水を用いている施設などでは、
ウロコ汚れに多量のカルシウムが含まれている場
合があります。そのようなウロコ汚れは弊社の
「スケルトン」「スケルトンハード」で洗浄してから
本品での洗浄を行うと、素早く汚れを落とすこ
とができます。

性状

- 外観 : 青色透明液体
- pH : 酸性
- 比重 : 1.00～1.10

使用上の注意

- 本品は医薬用外毒物品です。保護メガネ、保護マスク、
保護手袋を必ず着用し、使用の際は注意事項をよく
読んでご使用ください。
- 本品は製品の特性上、鏡、ガラス、石材、タイルな
どのセラミック類、金属類を腐食します。
- 研磨剤やナイロンタワシ等で傷ついた鏡・ガラスに
は使用しないでください。くもる場合があります。
- 車のフロントガラスやカラーガラス、コーティング
されたガラスなど、特殊なガラスには使用しないで
ください。
- 大理石には使用しないでください。
- アルミサッシ、ステンレス、金属類などに付着した
場合は速やかに水洗いしてください。変色する場
合があります。
- 芝、植木などの植栽に付着した場合は、速やかに水
洗いしてください。
- 本品は酸性の洗剤です。次亜塩素酸ソーダ等の塩
素系薬剤と混合すると、有害な塩素ガスが発生す
るので絶対に混合しないでください。
- 眼に入った場合は直ちに流水でまぶたの裏まで洗眼
し、すみやかに医師の手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合は直ちに多量の水で洗い流し、
痛みのある場合は医師の手当てを受けてください。
- 子どもの手の届かない冷暗所に施錠して保管して
ください。

荷姿

- 1kg ポリ容器



製造元

クリアライト工業株式会社

〒501-3944 岐阜県関市山田1539-3
TEL(0575)27-3051 FAX(0575)27-3053